Тросовые петли

Инструкции по применению

SALON TUKITUOTE

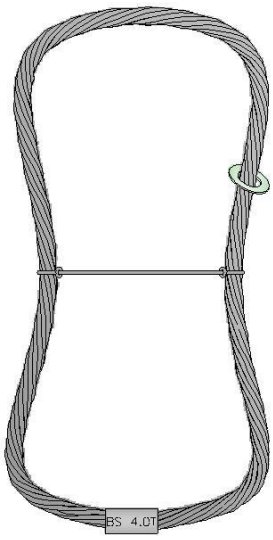	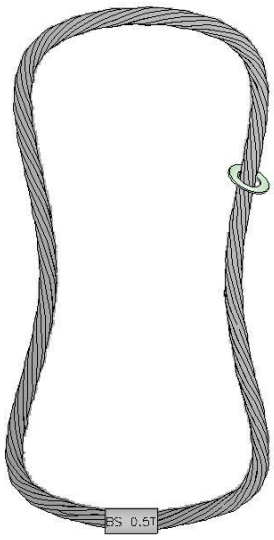
Металлическая тросовая петля BS (страницы 2-4)	**Полипропиленовая тросовая петля** (страницы 7-9)

Тросовая петля BS

Металлическая тросовая петля BS представляет собой анкер для подъема сборных железобетонных изделий, стенки для крепления анкеров которых не видны после монтажа. Поэтому металлические тросовые петли BS хорошо подходят для сборных оснований, опор и стен.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы металлические тросовые петли оберегались от запутывания, коррозии и сильного сгибания во время хранения и работы с ними.

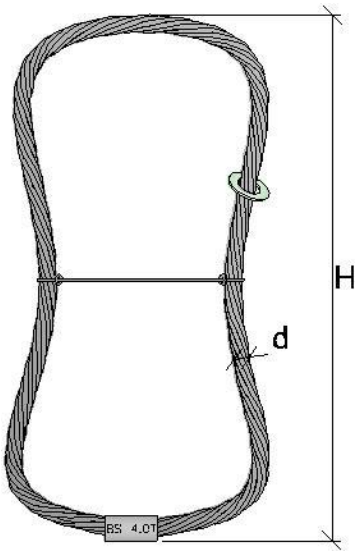

Материал зажима троса:
- Алюминий или
- Сталь

Таблица 1: Алюминиевая тросовая петля BS

Артикул	Макс. рабочая нагрузка [t]	d [мм]	H [мм]
4500	0.8	⌀6	200
4502	1.2	⌀7	220
4504	1.6	⌀8	235
4506	2.0	⌀9	255
4508	2.5	⌀10	280
4510	4.0	⌀12	330
4512	5.2	⌀14	385
4514	6.3	⌀16	385
4516	8.0	⌀18	430
4519	10.0	⌀20	470
4520	12.5	⌀22	510
4522	16.0	⌀24	560
4524	20.0	⌀28	610

Артикул	Макс. рабочая нагрузка [t]	d [мм]	H [мм]
4526	25.0	⌀30	670
4527	28.0	⌀36	680
4523	32.0	⌀36	770
4525	37.0	⌀40	950
4528	42.0	⌀44	1000
4521	47.0	⌀44	1100
4529	52.0	⌀48	1200
4531	57.0	⌀48	1350
4543	65.0	⌀46	1430
4544	75.0	⌀50	1530
4545	85.0	⌀52	1680
4549	99.0	⌀56	1800

Инструкция по использованию алюминиевой тросовой петли BS

1. Расстояние между алюминиевой тросовой петлей BS и краем элемента

Глубина установки:

с резиновым держателем для тросовых петель:

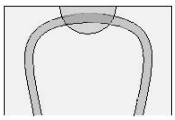

без резинового держателя:

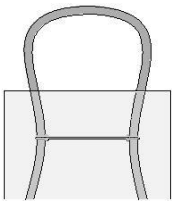

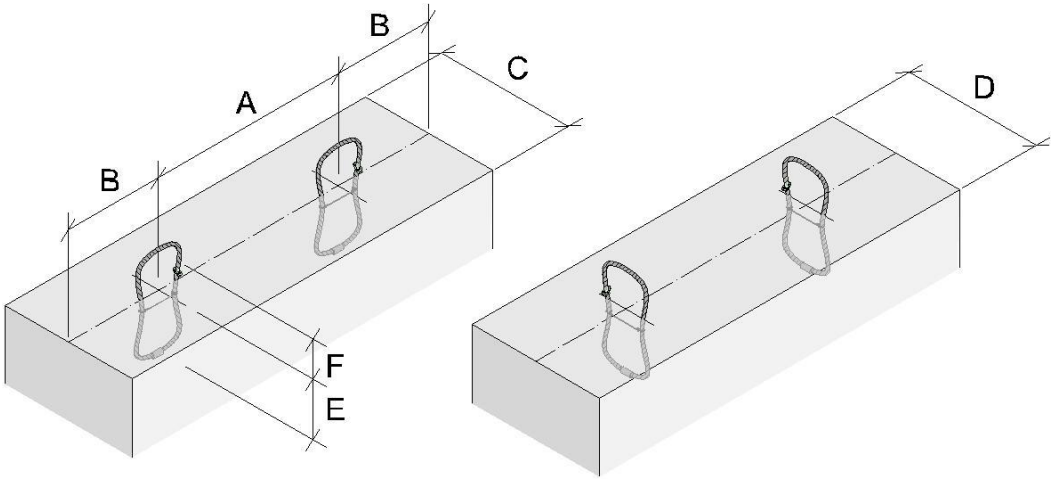

Таблица 2: Размеры (без держателя)

d [мм]	H [мм]	E [мм]	F [мм]	A_{min} [мм]	B_{min} [мм]	Бетон C12/15		Бетон C25/30	
						C_{min} [мм]	D_{min} [мм]	C_{min} [мм]	D_{min} [мм]
⌀6	200	140	60	530	270	60	135	530	270
⌀7	220	150	70	600	300	90	140	600	300
⌀8	235	170	75	650	330	110	150	650	330
⌀9	255	170	85	720	360	140	175	720	360
⌀10	280	190	90	790	390	160	190	790	390
⌀12	330	220	110	940	470	230	230	940	470
⌀14	385	260	125	1070	540	280	280	1070	540
⌀16	385	260	125	1160	580	320	320	1160	580
⌀18	430	290	140	1260	630	380	380	1260	630
⌀20	470	115	155	1420	710	440	440	1420	710
⌀22	510	340	170	1580	790	510	510	1580	790
⌀24	560	375	185	1770	880	600	600	1770	880
⌀28	610	410	200	1960	980	690	690	1960	980
⌀30	670	450	220	2220	1110	800	800	2220	1110

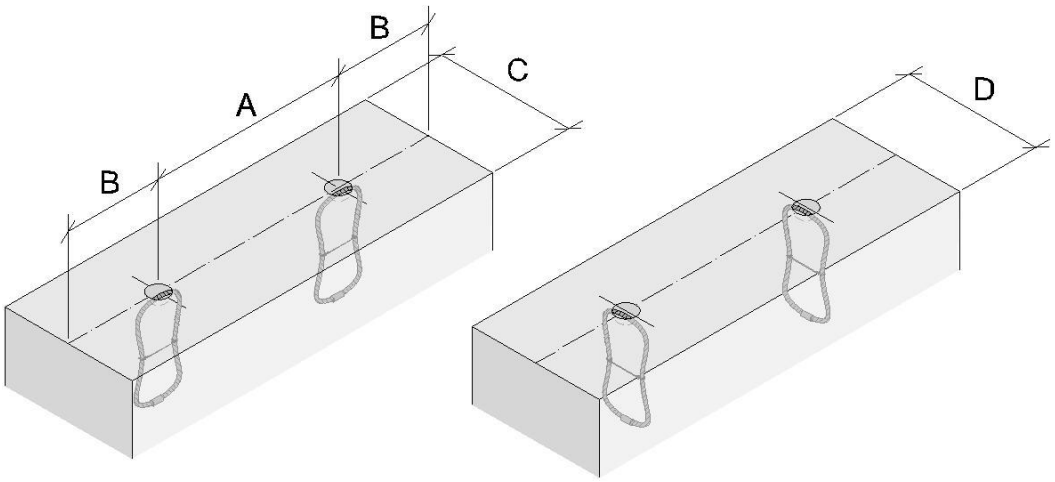

Таблица 3: Размеры (с держателем)

d [мм]	H [мм]	A_{min} [мм]	B_{min} [мм]	Бетон C12/15		Бетон C25/30	
				C_{min} [мм]	D_{min} [мм]	C_{min} [мм]	D_{min} [мм]
⌀6	200	840	420	50	135	50	135
⌀7	220	930	470	60	140	50	140
⌀8	235	1010	510	80	150	50	150
⌀9	255	1110	550	90	175	60	175
⌀10	280	1190	600	110	190	70	190
⌀12	330	1420	710	160	210	100	210
⌀14	385	1600	800	200	230	130	230
⌀16	385	1720	860	230	260	150	260
⌀18	430	1880	940	280	280	180	270
⌀20	470	2090	1040	330	330	210	300
⌀22	510	2330	1160	380	380	25	330
⌀24	560	2590	1290	450	450	300	345
⌀28	610	2880	1440	530	530	340	370
⌀30	670	3230	1620	610	610	400	430

2. Углы подъема

с резиновым держателем для металлических тросовых петель:

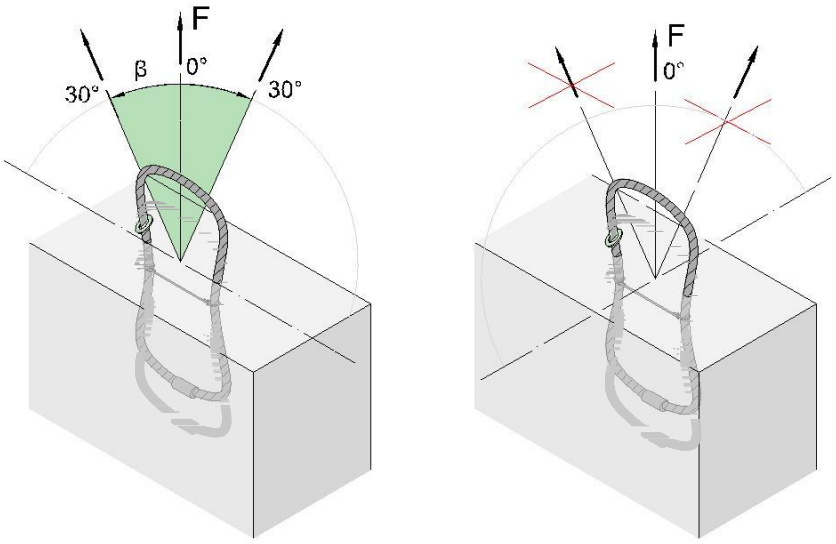

без держателя:

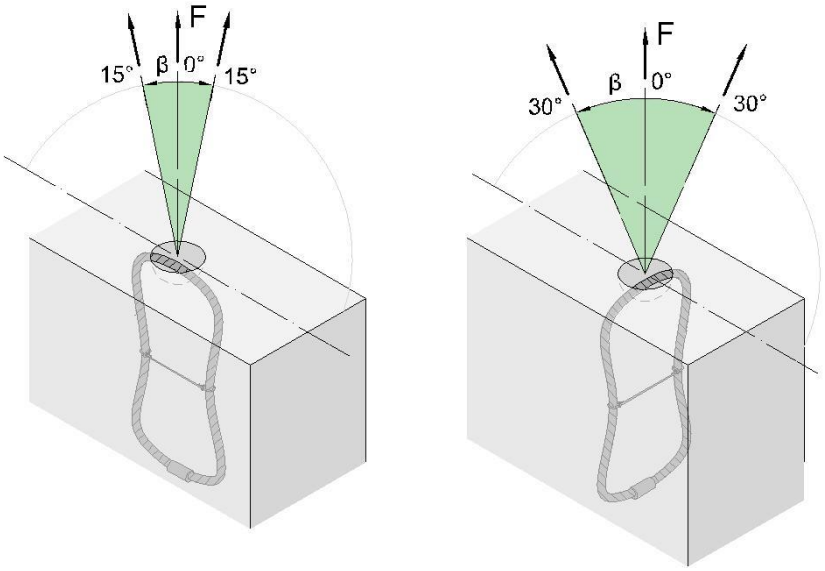

3. Крюк крана

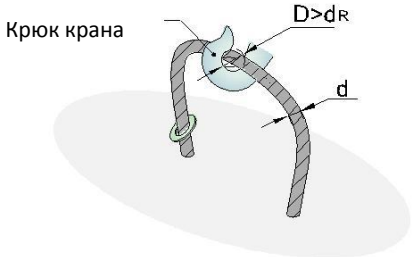

Проверьте, чтобы радиус крюка был не меньше диаметра троса

4. Детали для монтажа

Резиновый держатель используется для крепления тросовых петель к опалубке изделия.

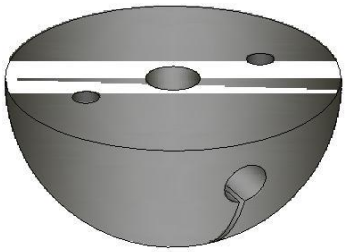

Таблица 4: Резиновый держатель для металлических тросовых петель

Артикул	Макс. рабочая нагрузка [t]	d [мм]
1699	1.6	⌀8
1697	2.0	⌀9
1691	2.5	⌀10
1693	4.0	⌀12
1694	6.3	⌀16
1696	10.0	⌀20

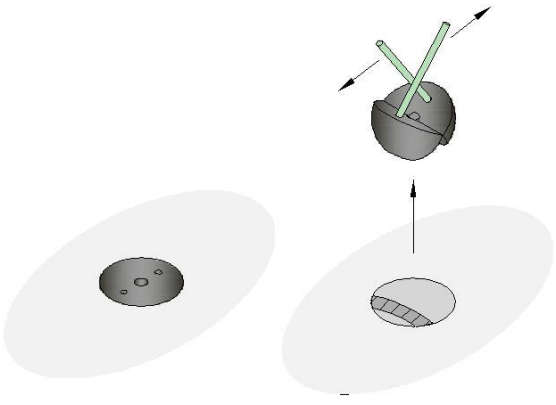

удаление резинового держателя

Полипропиленовая тросовая петля

Полипропиленовая тросовая петля схожа с металлической тросовой петлей BS. Однако их область применения – в стенах, чья видимая часть скрыта после монтажа, и требуется подходящая защита от коррозии.

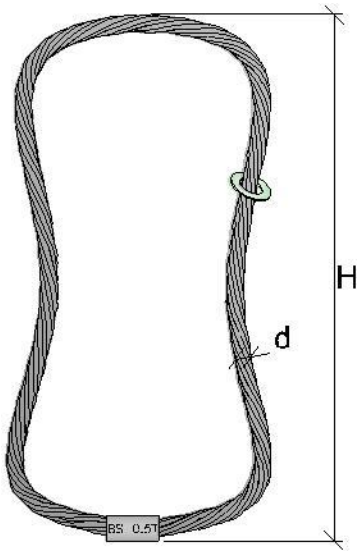

Материал зажима троса:

- алюминий или
- сталь

Таблица 1: Полипропиленовая тросовая петля

Артикул	Макс. рабочая нагрузка [t]	d [мм]	H [мм]
4601	0.150	⌀6	200
4600	0.250	⌀8	220
4602	0.360	⌀10	235
4603	0.500	⌀12	255
4604	0.875	⌀14	280
4605	1.0	⌀16	330

Инструкция по использованию полипропиленовой тросовой петли

1. Расстояние между полипропиленовой тросовой петлей и краем элемента

Глубина установки:

С резиновым держателем для тросовых петель:



без держателя:

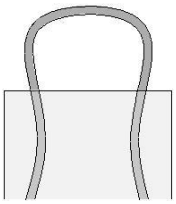

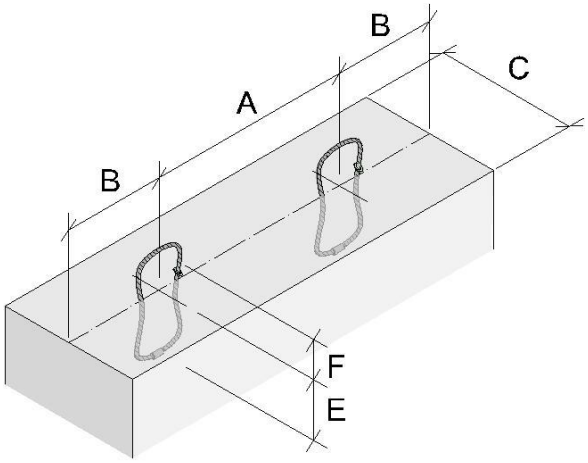

Таблица 2: Размеры

d [мм]	H [мм]	A_{min} [мм]	B_{min} [мм]	C_{min} [мм]	E [мм]	F [мм]
⌀**6**	200	200	100	80	140	60
⌀**8**	220	200	100	100	150	70
⌀**10**	235	300	150	120	160	75
⌀**12**	255	300	150	140	170	85
⌀**14**	280	400	200	160	190	90
⌀**16**	330	450	225	200	220	110

2. Углы подъема

без держателя:

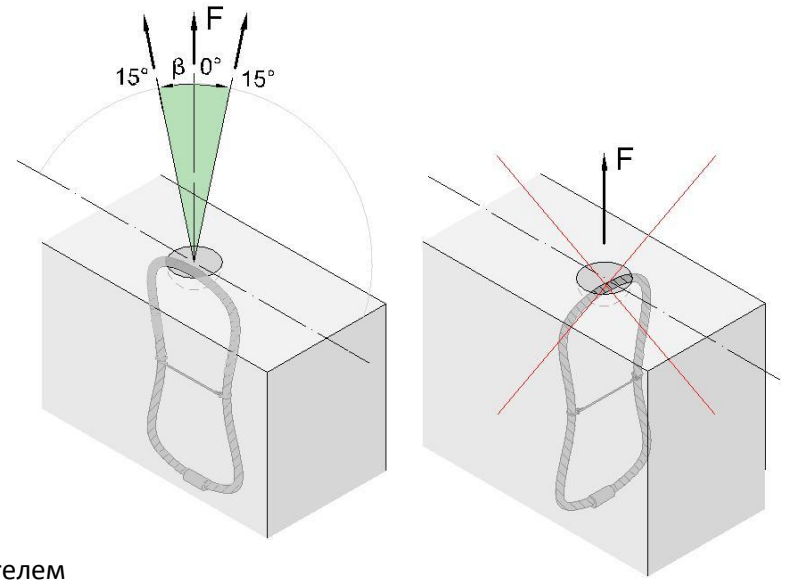

С резиновым держателем
для тросовых петель:

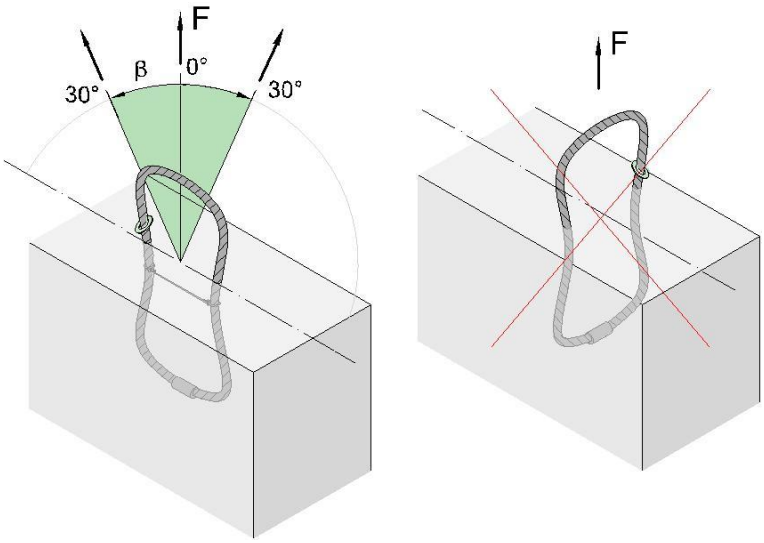

3. Установка в тонкие блоки

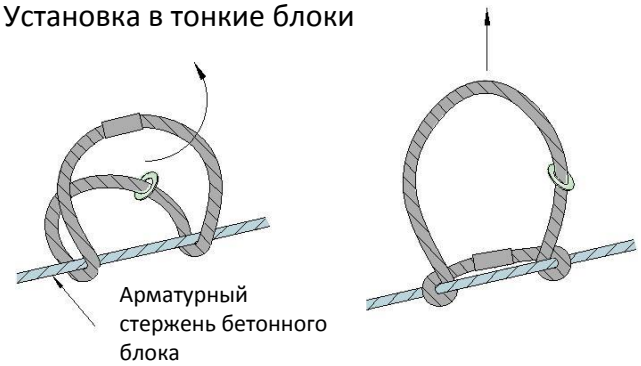

Только для тонких блоков, где невозможно выполнить полную вставку

4. Детали для монтажа

Резиновый держатель используется для крепления тросовых петель к опалубке изделия.

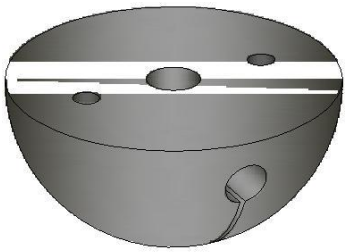

Таблица 4: Резиновый держатель для тросовых петель

Артикул	Макс. рабочая нагрузка [t]	d [мм]
1699	1.6	⌀8
1697	2.0	⌀9
1691	2.5	⌀10
1693	4.0	⌀12
1694	6.3	⌀16
1696	10.0	⌀20

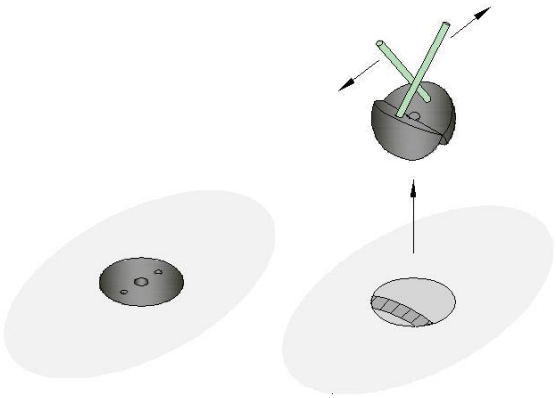

Удаление резинового держателя

5. Крюк крана

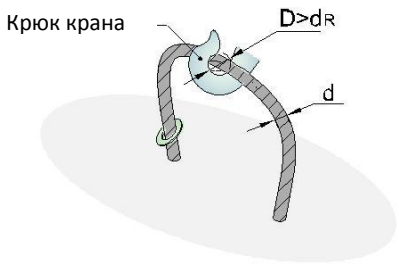

Проверьте, чтобы радиус крюка был не меньше диаметра троса